


取扱説明書

天吊り金具 (Ceiling Mount15)

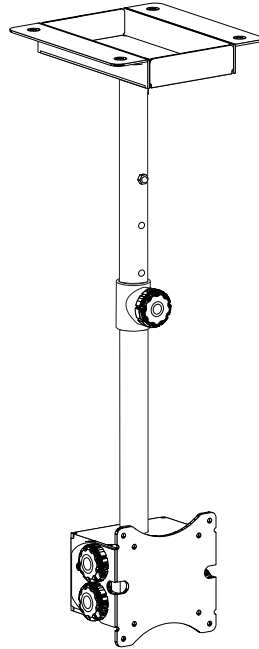

FFP-CA15-D-600
1100
1350

Index

■製品紹介・各部名称・梱包部品	P1
■モニターブラケットを外す	P2
■モニターブラケット受け金具にモニター側ポールを取り付ける	P2
■天井面へベース部を取り付ける	P2
■モニター側ポールを取り付ける	P3
■液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付ける	P4
■モニターブラケットをモニターブラケット受け金具に取り付ける	P4
■保証書	P5



日本フォームサービス株式会社

D 2007.08.17第3版

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

本製品を正しく安全にご使用頂くために、必ずはじめにこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになりました後も、「取扱説明書」は大切に保管してください。

●警告表示について

⚠ 注意 この表示は注意事項を守らないと、製品の破損によるけがや周辺機器への損害を与える原因となります。

また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査をしておりますが、万一、製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問い合わせください。

日本フォームサービス株式会社 電話 03-3636-0011

<http://www.forvice.co.jp/>

⚠ 安全上の注意

■本製品は液晶ディスプレイを対象とした製品です。

■お客様の安全のため取り付け場所の強度を確認してください。液晶ディスプレイ/テレビや取り付け製品の荷重に耐えるよう十分注意の上、施工を行ってください。


■液晶ディスプレイを天吊り金具に取り付ける際には、2人以上での作業を行ってください。1人での作業は液晶ディスプレイの落下、けが、破損などの原因となります。

■天吊り金具の取り付け設置後は角度の調整時や、取り外し時以外は、ネジを外したり緩めたりしない様にしてください。外しますと落下、けが、破損などの原因となります。

■本文中の注意事項は必ずお読みください。


■製品紹介

天吊り金具
(Ceiling Mount15)
FFP-CA15-D-600
1100
1350






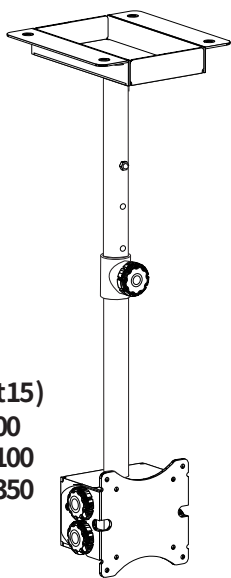


■各部名称

No	名 称
①	ベース部
②	天井側ポール
③	ポール抑えつまみ
④	モニター側ポール
⑤	モニターブラケット
⑥	つまみ (小)
⑦	つまみ (大)
⑧	モニターブラケット受け金具

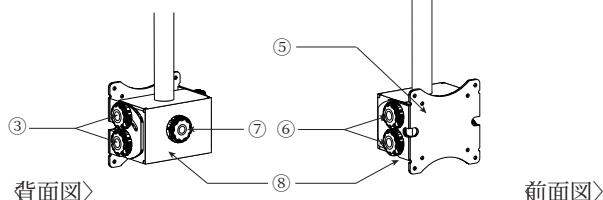

■梱包部品

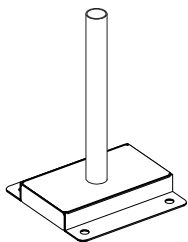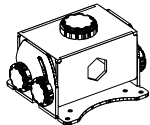 ベース 天井側ポール ……1個	 モニターブラケット ……1個  バインドネジ (M4× 12) ……4本	 六角穴付きボタンボルト ……1本  六角レンチ ……1個	 平ワッシャー ……1個  ポール抑えつまみ ……1個
 モニター側ポール ……1個 ※別梱包	 C型止め輪  取扱説明書 ……1部		

■モニターブラケットを外す


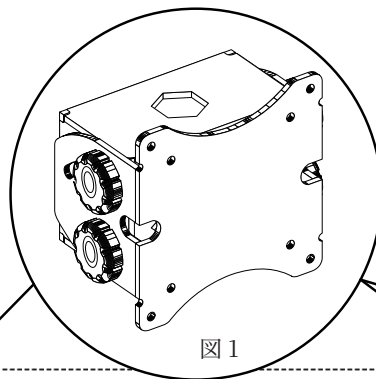


図1

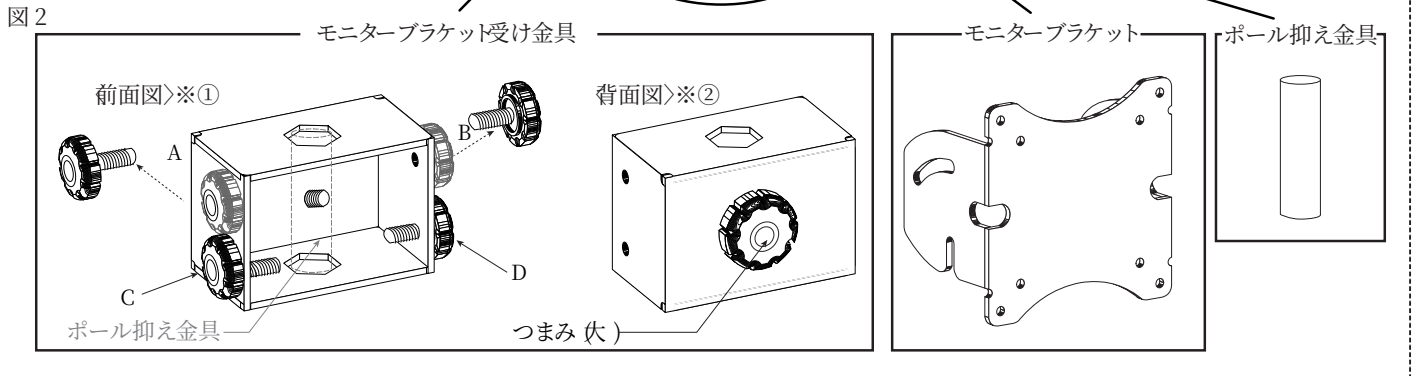


モニターブラケットとブラケット側ポールを組み立てる準備として、図1のように組み立てた状態から、図2のようにモニターブラケットとモニターブラケット受け金具を外します。

※①つまみ (A・B)は外し つまみ (C・D)は緩めたまま残しておきます。

※②つまみ (欠)は付けたままにしておきます。

■モニターブラケット受け金具にモニター側ポールを取り付ける

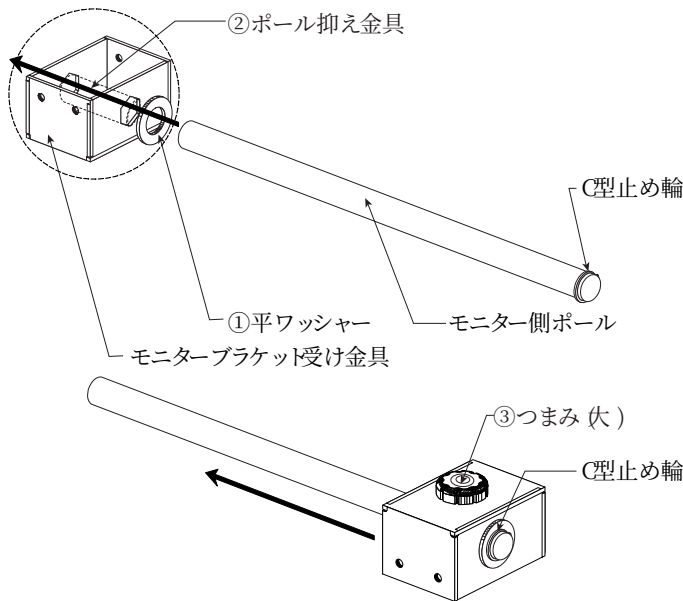

①平ワッシャーをモニター側ポールに通します。

②モニターブラケット受け金具の中にポール抑え金具を入れポール抑え金具にモニター側ポールを通します。
※C型止め輪がモニターブラケット受け金具にあたるまで通してください。

③つまみ (欠)を軽く締めておきます。

■天井面へベース部を取り付ける

●ベース部を左右4ヶ所あるφ15の取り付け穴を使用してM10以上のネジで天井面へ固定します。


※十分な技術、技能を有する取り付け工事専門業者が施工を行う事を前提としております。

<取り付け場所について>


天吊り金具の取り付け部分は260kgに耐えうる強度が必要です。取り付け時は、取り付け位置の強度確認を行い、強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。

⚠ 注意

・取り付け場所の構造や材質に合った工法で取り付け工事を行ってください。
・天井面への取り付けネジについては、天井の材質に合ったネジをご使用ください。

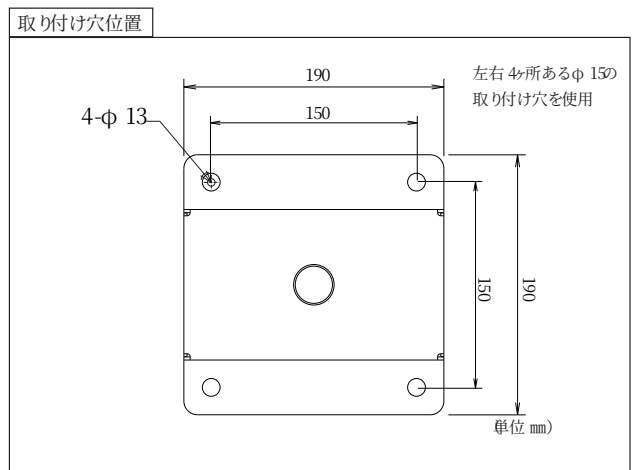


■モーター側ポールを取り付ける

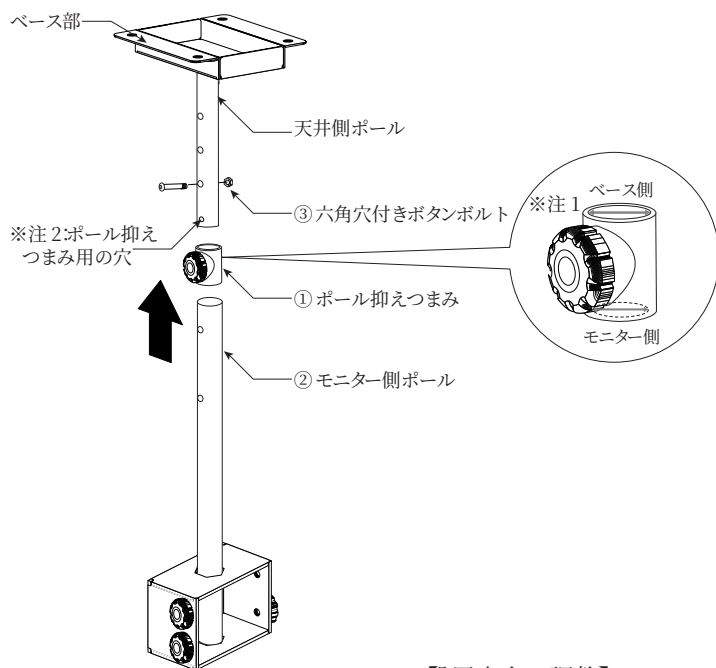


【設置方向の調整】

つまみ ④ を締め付ける前に、あらかじめ取り付けるディスプレイの方向にあわせてください。(360° 回転します。)

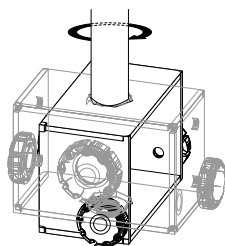


【モニター側ポールの取り付け位置 ポール部側面図】

A ポール 600の場合

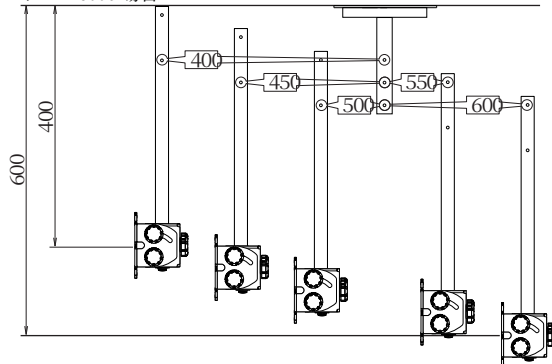

A天井面からモニター受け金具の中心までの距離 400mm～600mm
間で50mmピッチにて調整が可能です。

B ポール 1100の場合

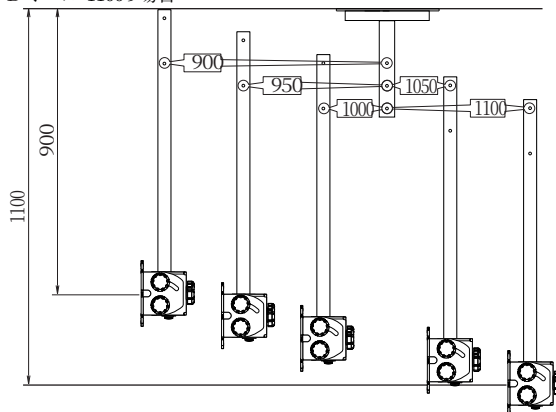


B天井面からモニター受け金具の中心までの距離 900mm~ 1100mm
間で50mmピッチにて調節が可能です。

天井面に固定したベース部にモニター側ポールを付属の六角穴付きボルトとポール抑えつまみつまみを使用して取り付けます。

- ①ボール抑えつまみを天井側ボールに差し込みます。
※注1:口の広く開いたほうが上になるように入れてください。
- ②モニター側ボールを差し込みます。
- ③任意の高さに穴位置を合わせ 六角穴付きボタンボルトを使って固定します。
- ④ボール抑えつまみを締めつけます。
※注2:ボール抑えつまみ用の穴にネジ部分を入れてください。


・ポールの取り付け後は確実にボルトを締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

・液晶ディスプレイ設置後の高さ調整・方向調整作業は必ず液晶ディスプレイを取り外してから行ってください。

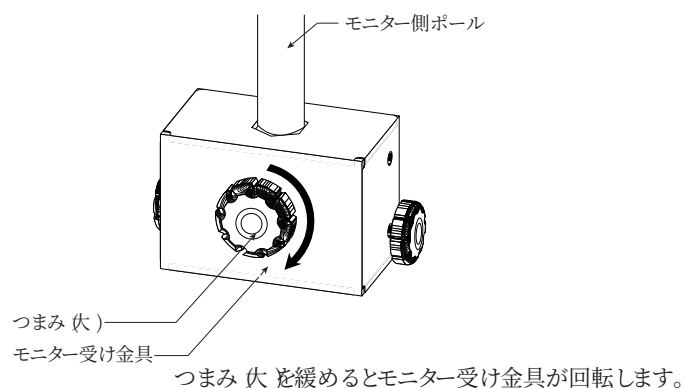


・方向調節後は確実につまみを締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

C ポール 1350の場合

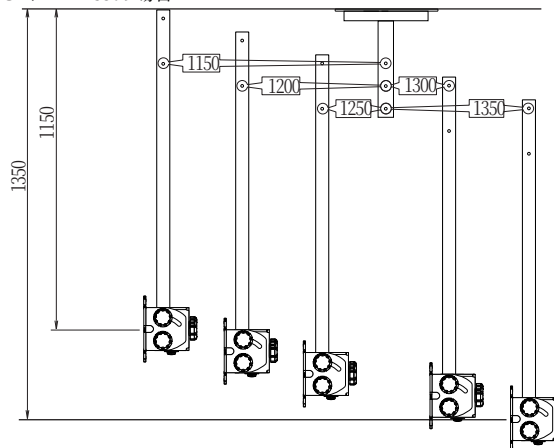

C天井面からモニター受け金具の中心までの距離 1200mm～1350mm
間で50mmピッチにて調節が可能です

■液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付ける

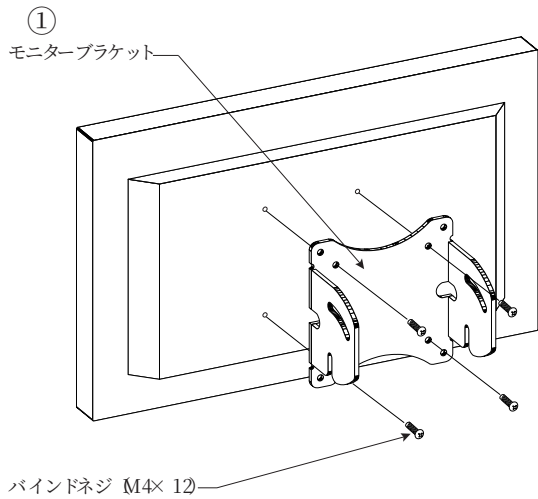


- ①液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付けます。
・付属のバインドネジ M4× 12 にて4ヶ所固定します。

⚠ 注意

- ・確実にネジを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。


■モニターブラケットをモニターブラケット受け金具に取り付ける

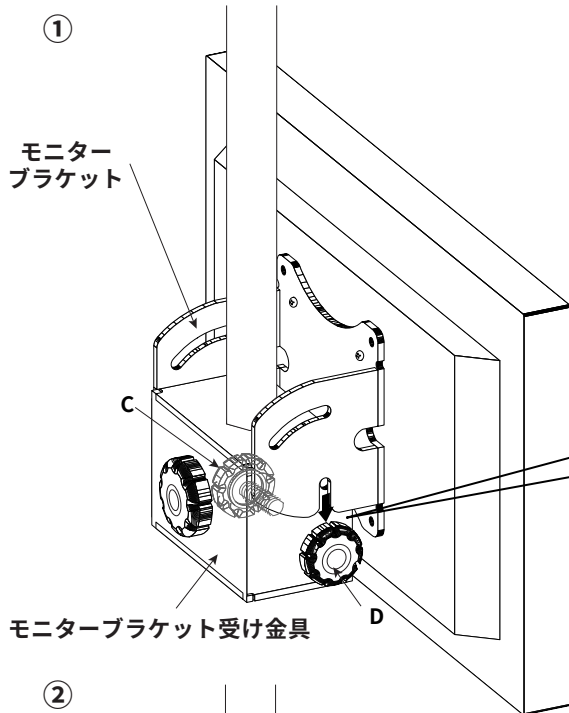

- ①あらかじめ半分程度差し込んであるつまみ [(小) C・D] に、モニターブラケットを引っかけます。


⚠ 注意

- 液晶ディスプレイの取り付けには、必ず2人以上で作業を行ってください。

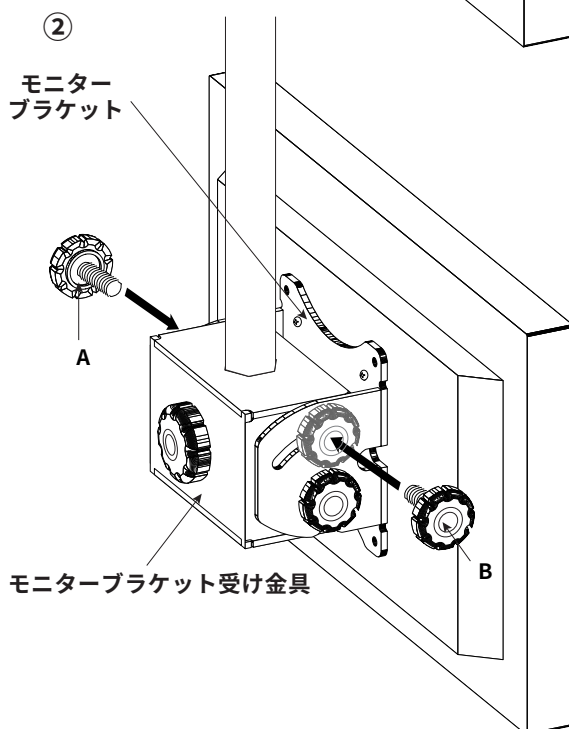

- ②つまみ [(小) A・B] を差し込み、任意の角度に調整後すべてのつまみを締め付けます。

【ディスプレイ角度調整範囲】

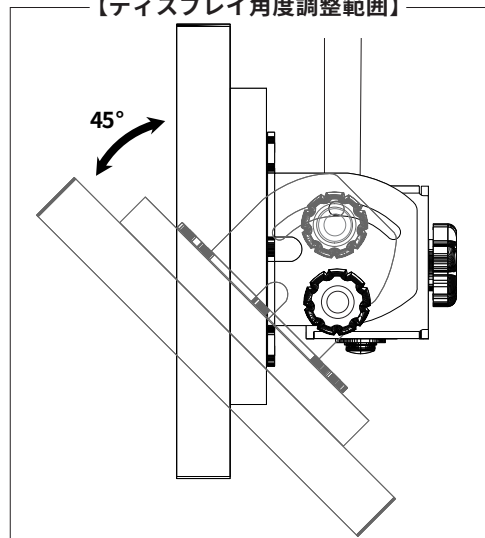

⚠ 注意

- ・確実につまみを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

保証書

- お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
- この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

- 保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
- 保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合には有償修理となります。

- 本保証書をご提示されないとき。
- 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
- 取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
- お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
- 故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	天吊り金具 FFP-CA15-D-600・1100・1350		
保証期間	ご購入日より 1年間		
御住所	〒	都道府県	市区郡
	TEL()		-
お客様	様		
販売店名	お買い上げ年月日 年 月 日		
	住所、店名、電話		

